










ИНСТРУКЦИЯ
по сборке
душевых ширм, ограждений и кабин.
Низкий / средний / глубокий поддон.

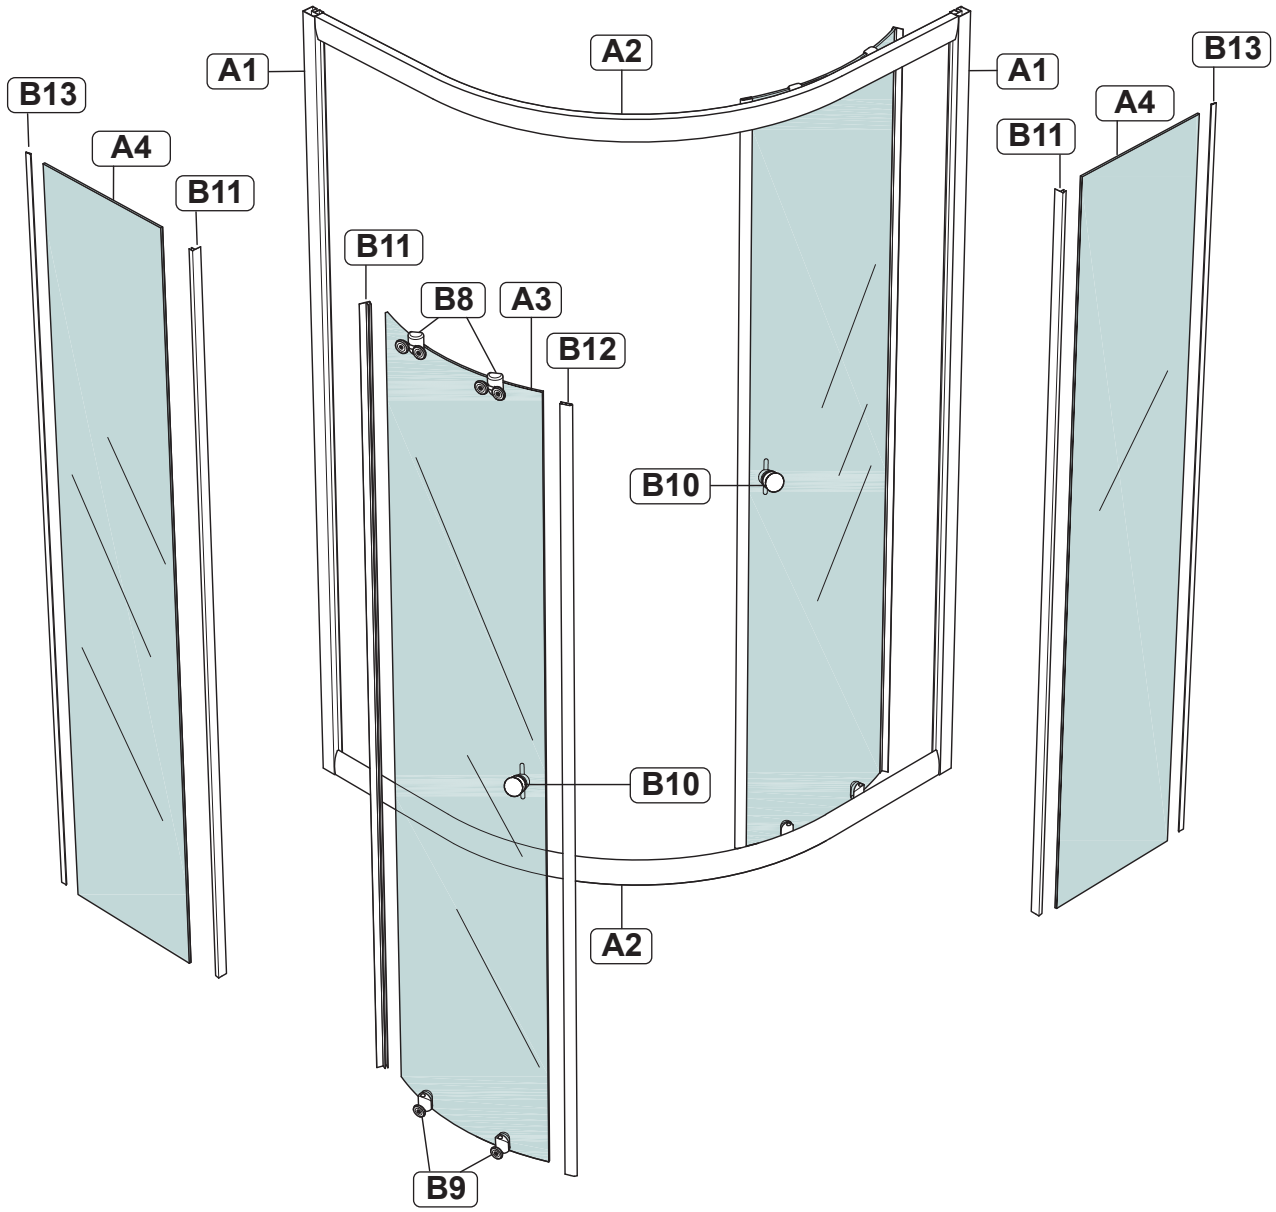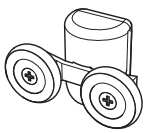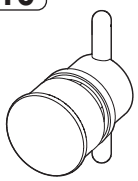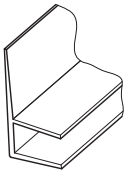


№КС-СТ.29-43 ред.08.2025









Комплектующие для сборки душевой ширмы, душевого ограждения.

B1 3.5x25  x8	**B2** 3.5x16  x3	**B3** 3.5x9.5  x10	**B4** 3.5x6.5  x4	**B5**  x4	**B6**  x6
B7  x4	**B8**  x4	**B9**  x4	**B10**  x2	**B11**  x4	**B12**  x2
B13  x2	**B23** 3.5x50  x2	**B24**  x2	**B25**  x2	**B26**  x3	

Уважаемый Покупатель! Инструкция по сборке душевой кабины без крыши находится в упаковке с душевой стойкой.

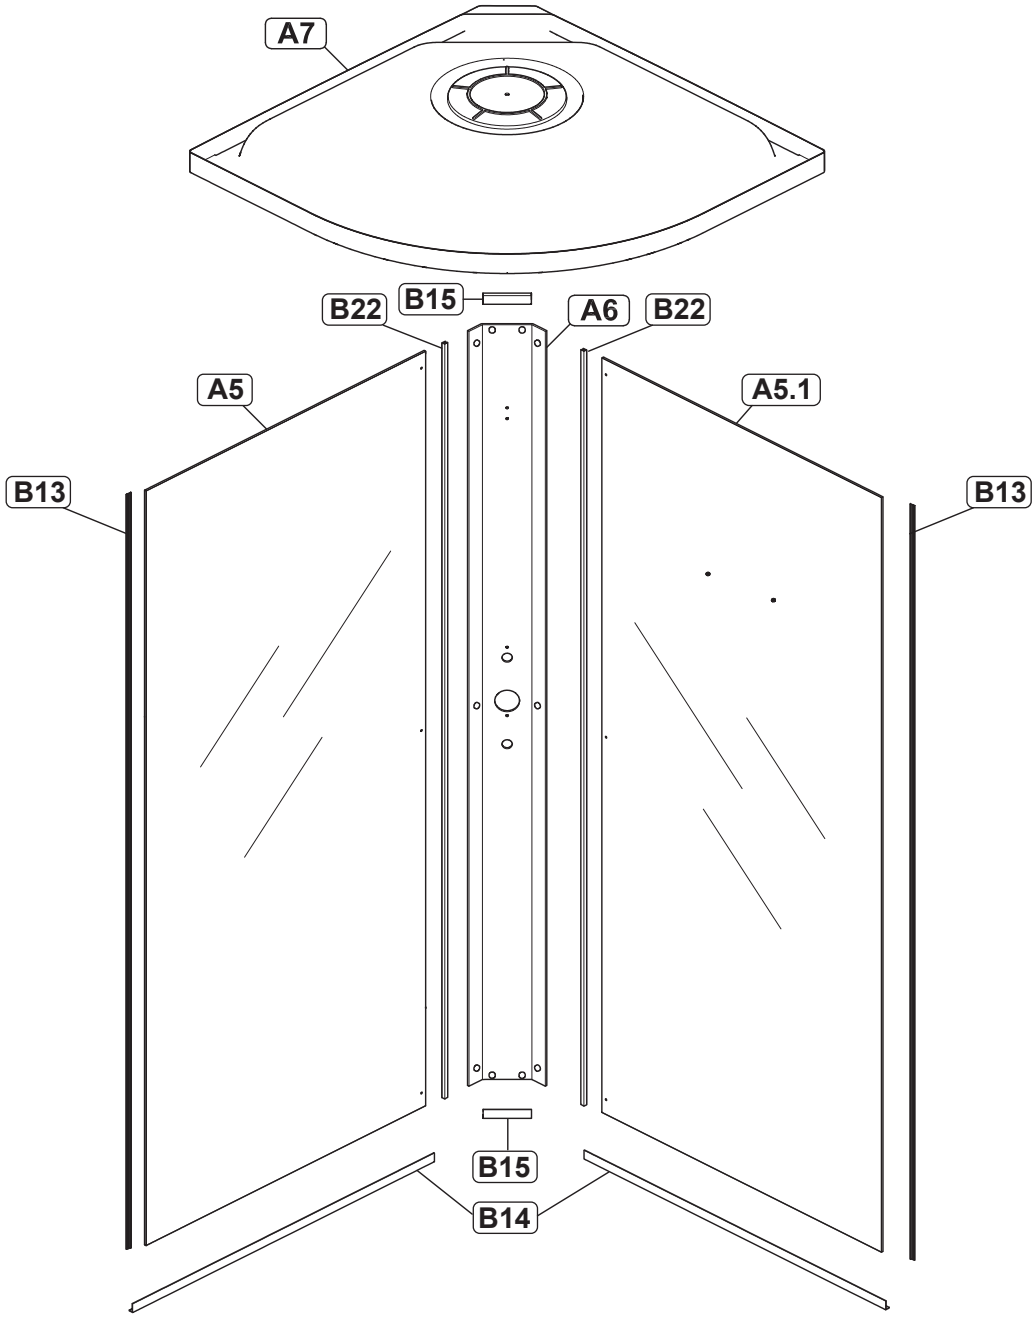


Комплектующие для сборки душевой кабины.

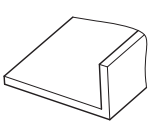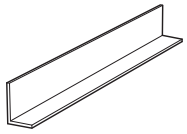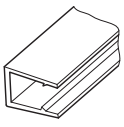B2 3.5x16  **x14**	**B4.1** 3.5x12  **x3**	**B13**  **x2**	**B14**  **x2**	**B15** 90 мм  **x2**	**B16**  **x10**
B17  **x10**	**B18** M4x20  **x6**	**B19** M4  **x6**	**B20**  **x6**	**B21**  **x6**	**B22**  **x2**

Инструменты для сборки (в комплект поставки не входят)


	Уровень строительный
	Дрель, шуруповёрт
	Ключ разводной
	Отвёртка крестовая
	Карандаш
	Рулетка
	Сверло по металлу Ø2.5мм
	Сверло Ø6мм
	Герметик силиконовый нейтральный
	Нож / ножницы
	Вода или слабый мыльный раствор

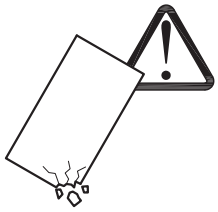

Соблюдайте меры предосторожности, указанные в паспорте к данному изделию





Монтаж производится двумя специалистами

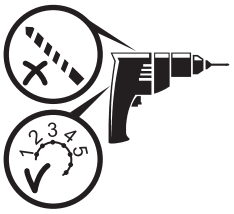


При закручивании шурупов не используйте режим сверления.


Видеоинструкция по сборке

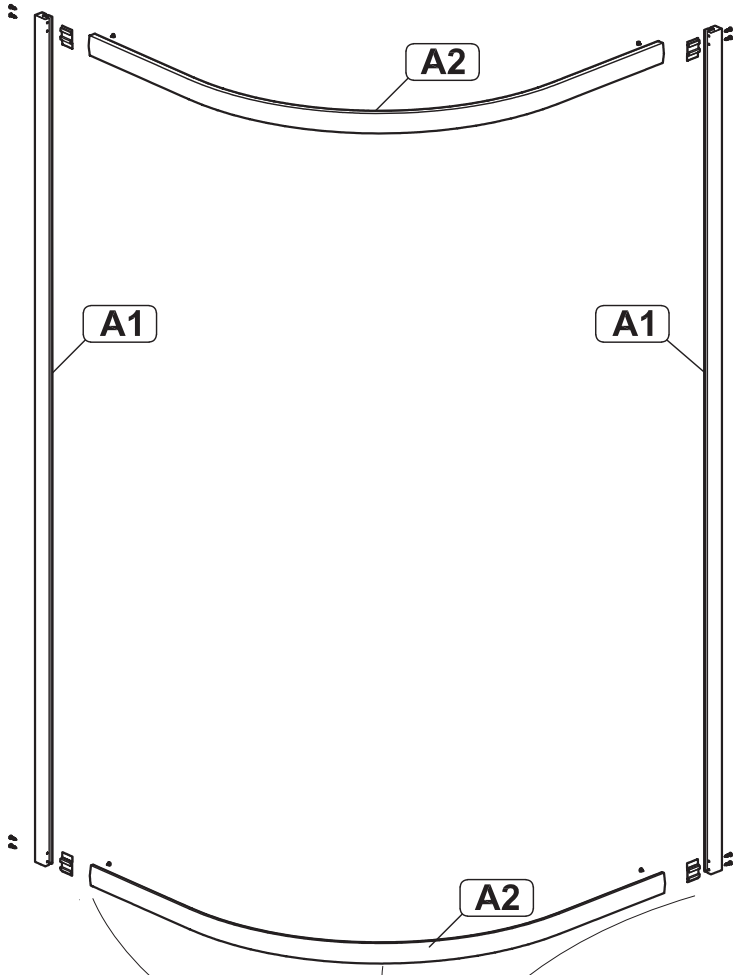


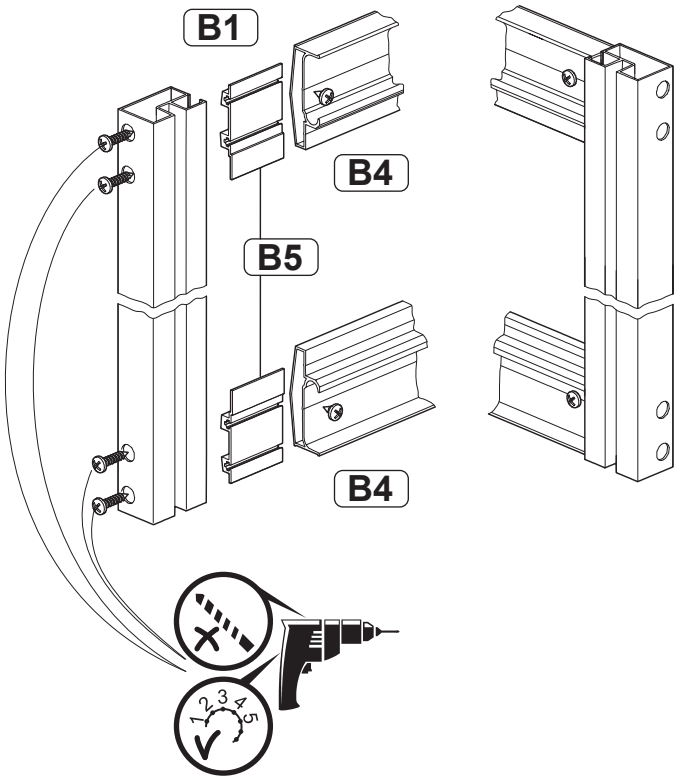

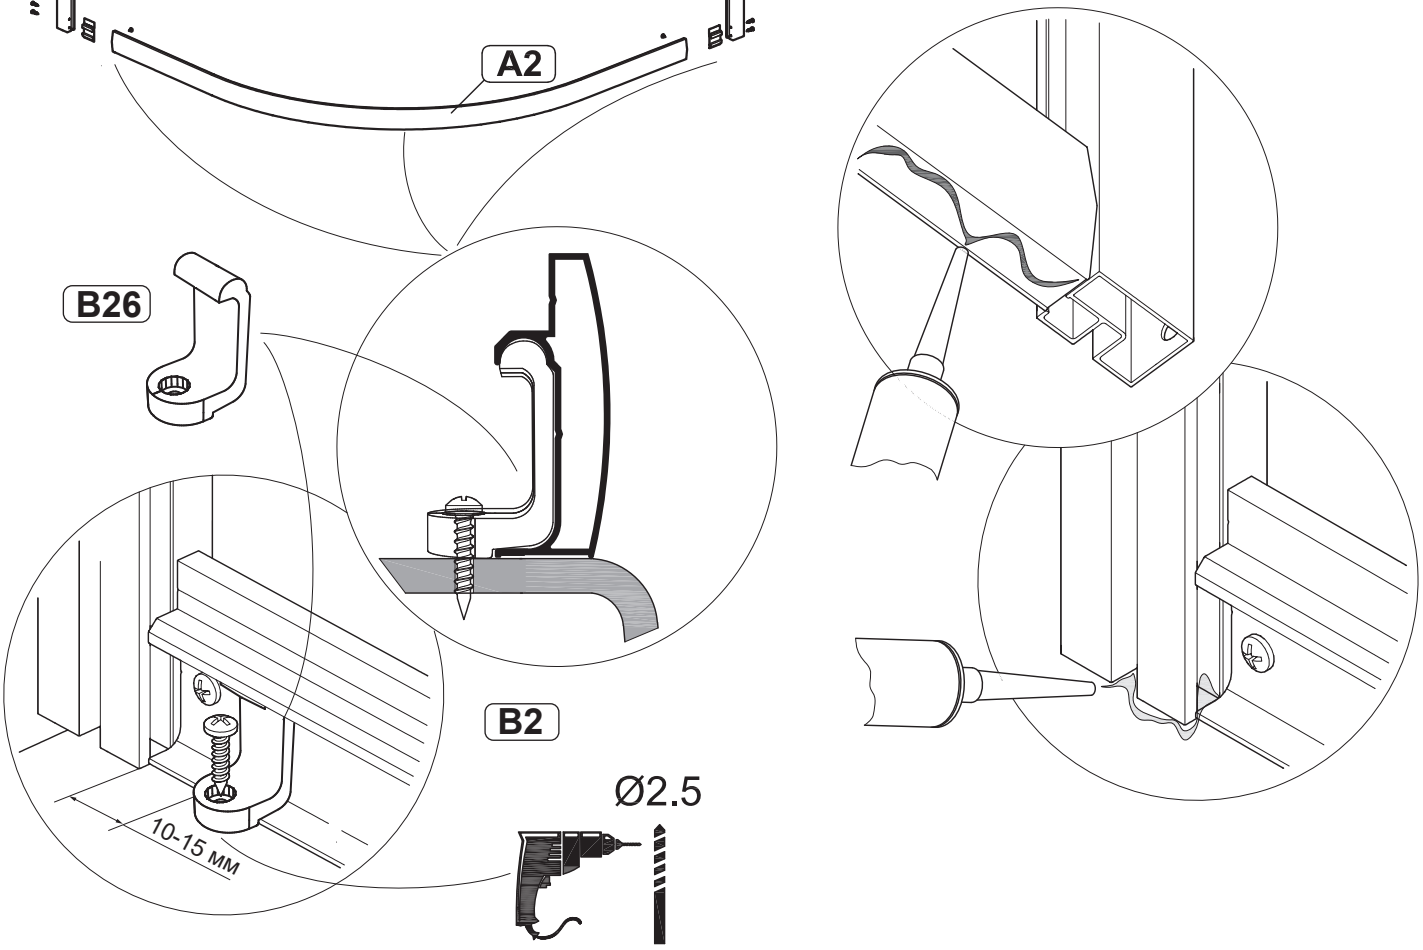


Форма изгиба алюминиевых направляющих может незначительно отличаться от формы изгиба душевого поддона. Перед началом сборки приложите обе направляющие к поддону и, при необходимости, скорректируйте их изгиб так, чтобы он повторял изгиб (форму) поддона.

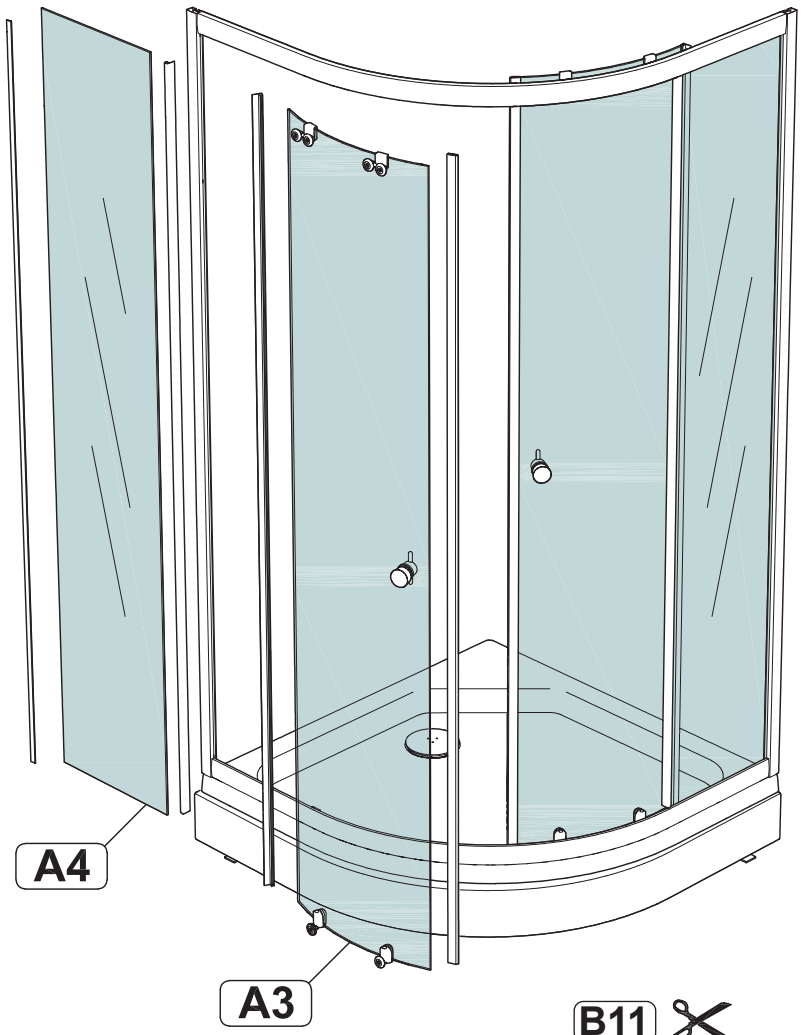


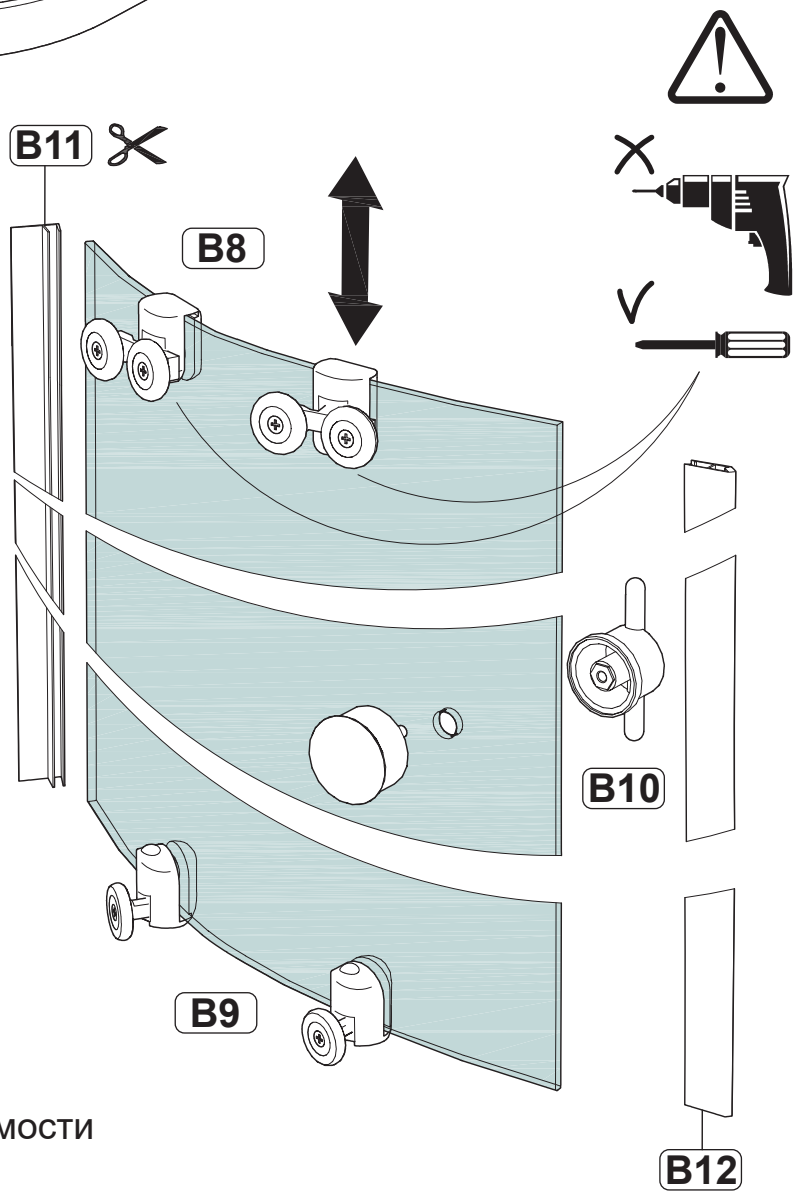


Уплотнитель B11 и B12
следует подрезать при необходимости

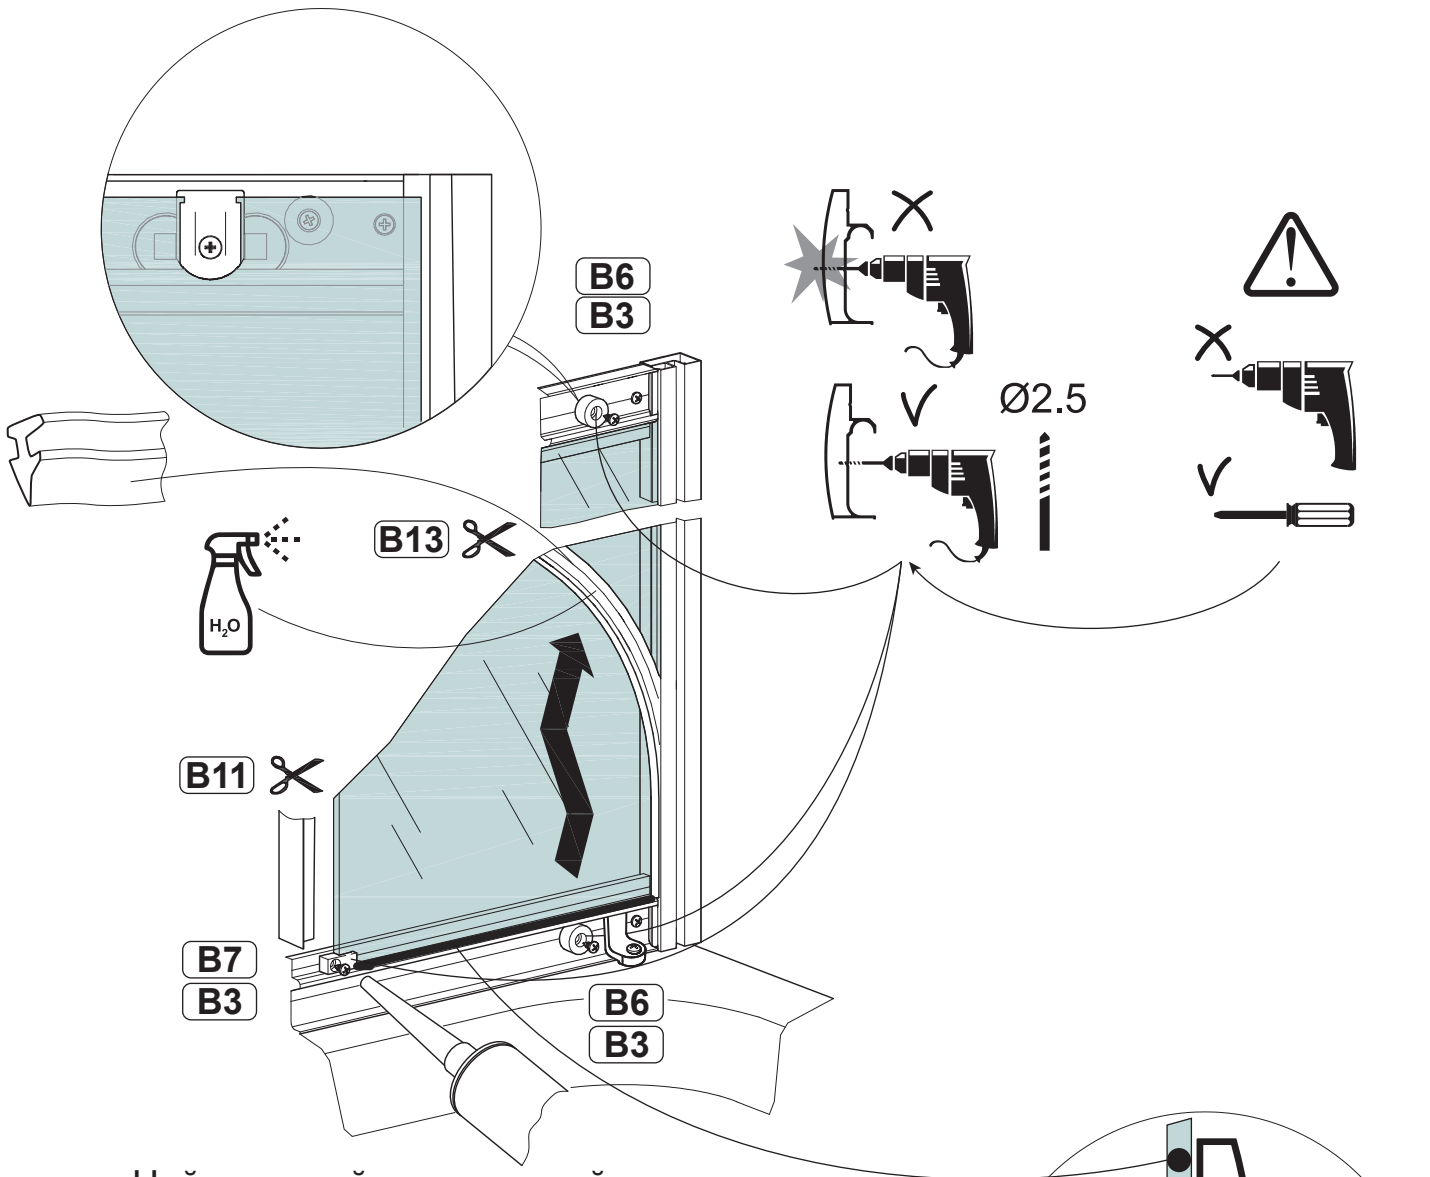

Нейтральный силиконовый герметик

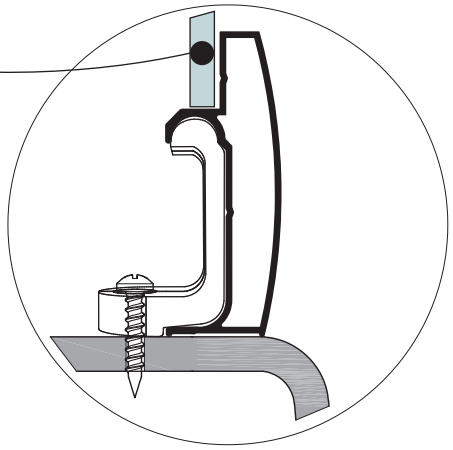

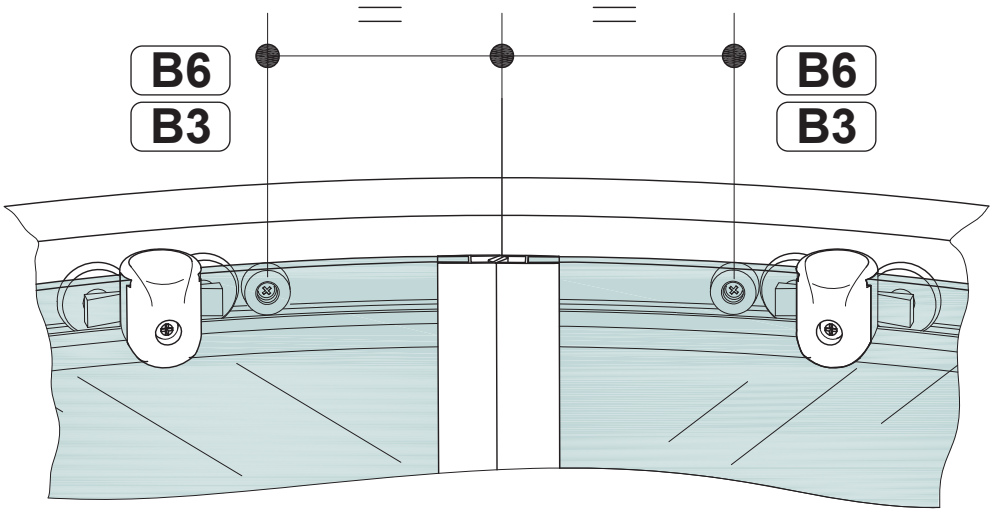


Крепление душевой ширмы и ограждения к стене


Вариант 1
Стеновое крепление
(в комплекте)


Вариант 2
Доборный профиль
(не входит в комплект)


B23
B24
B25

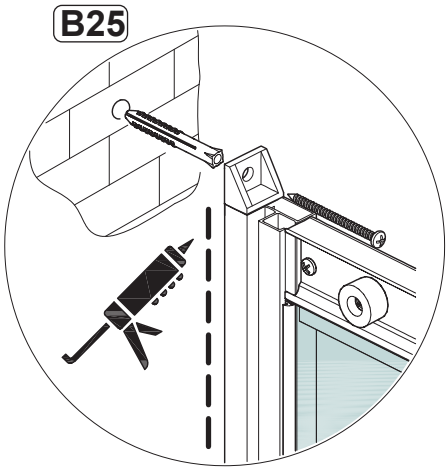



Ø6мм

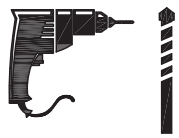

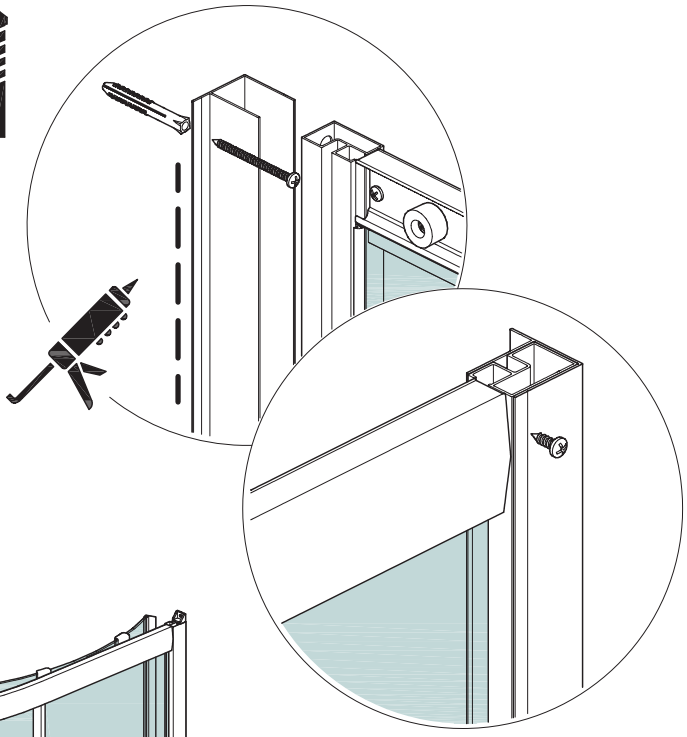


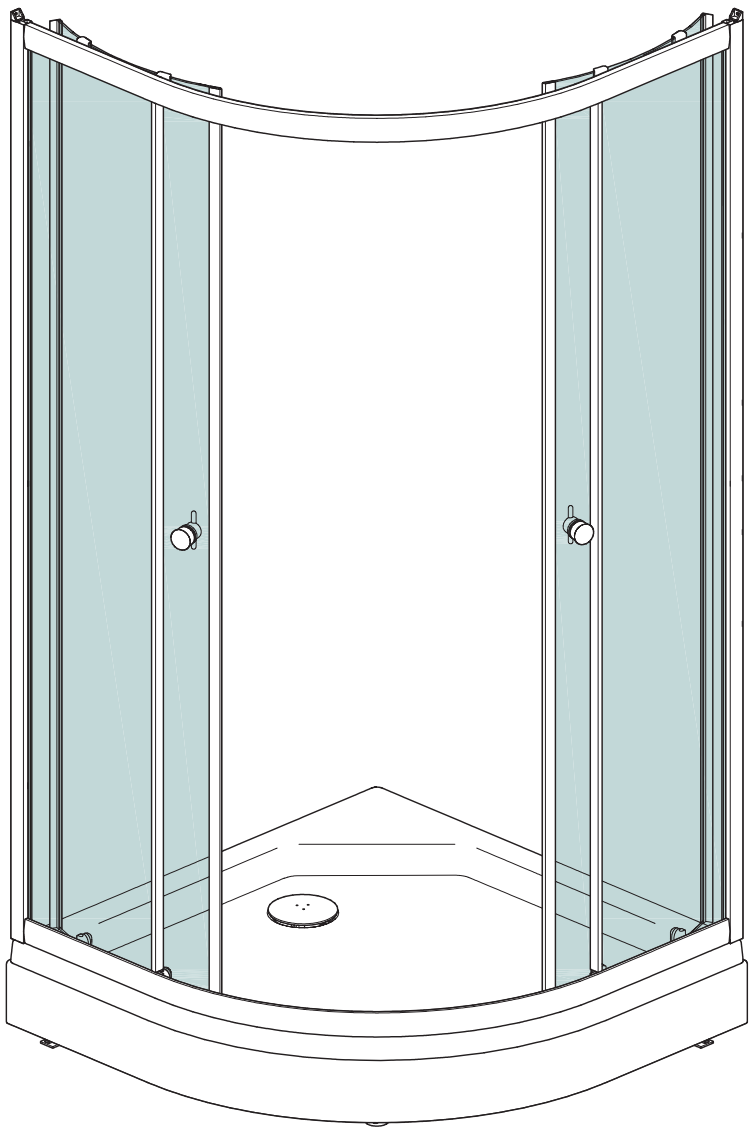


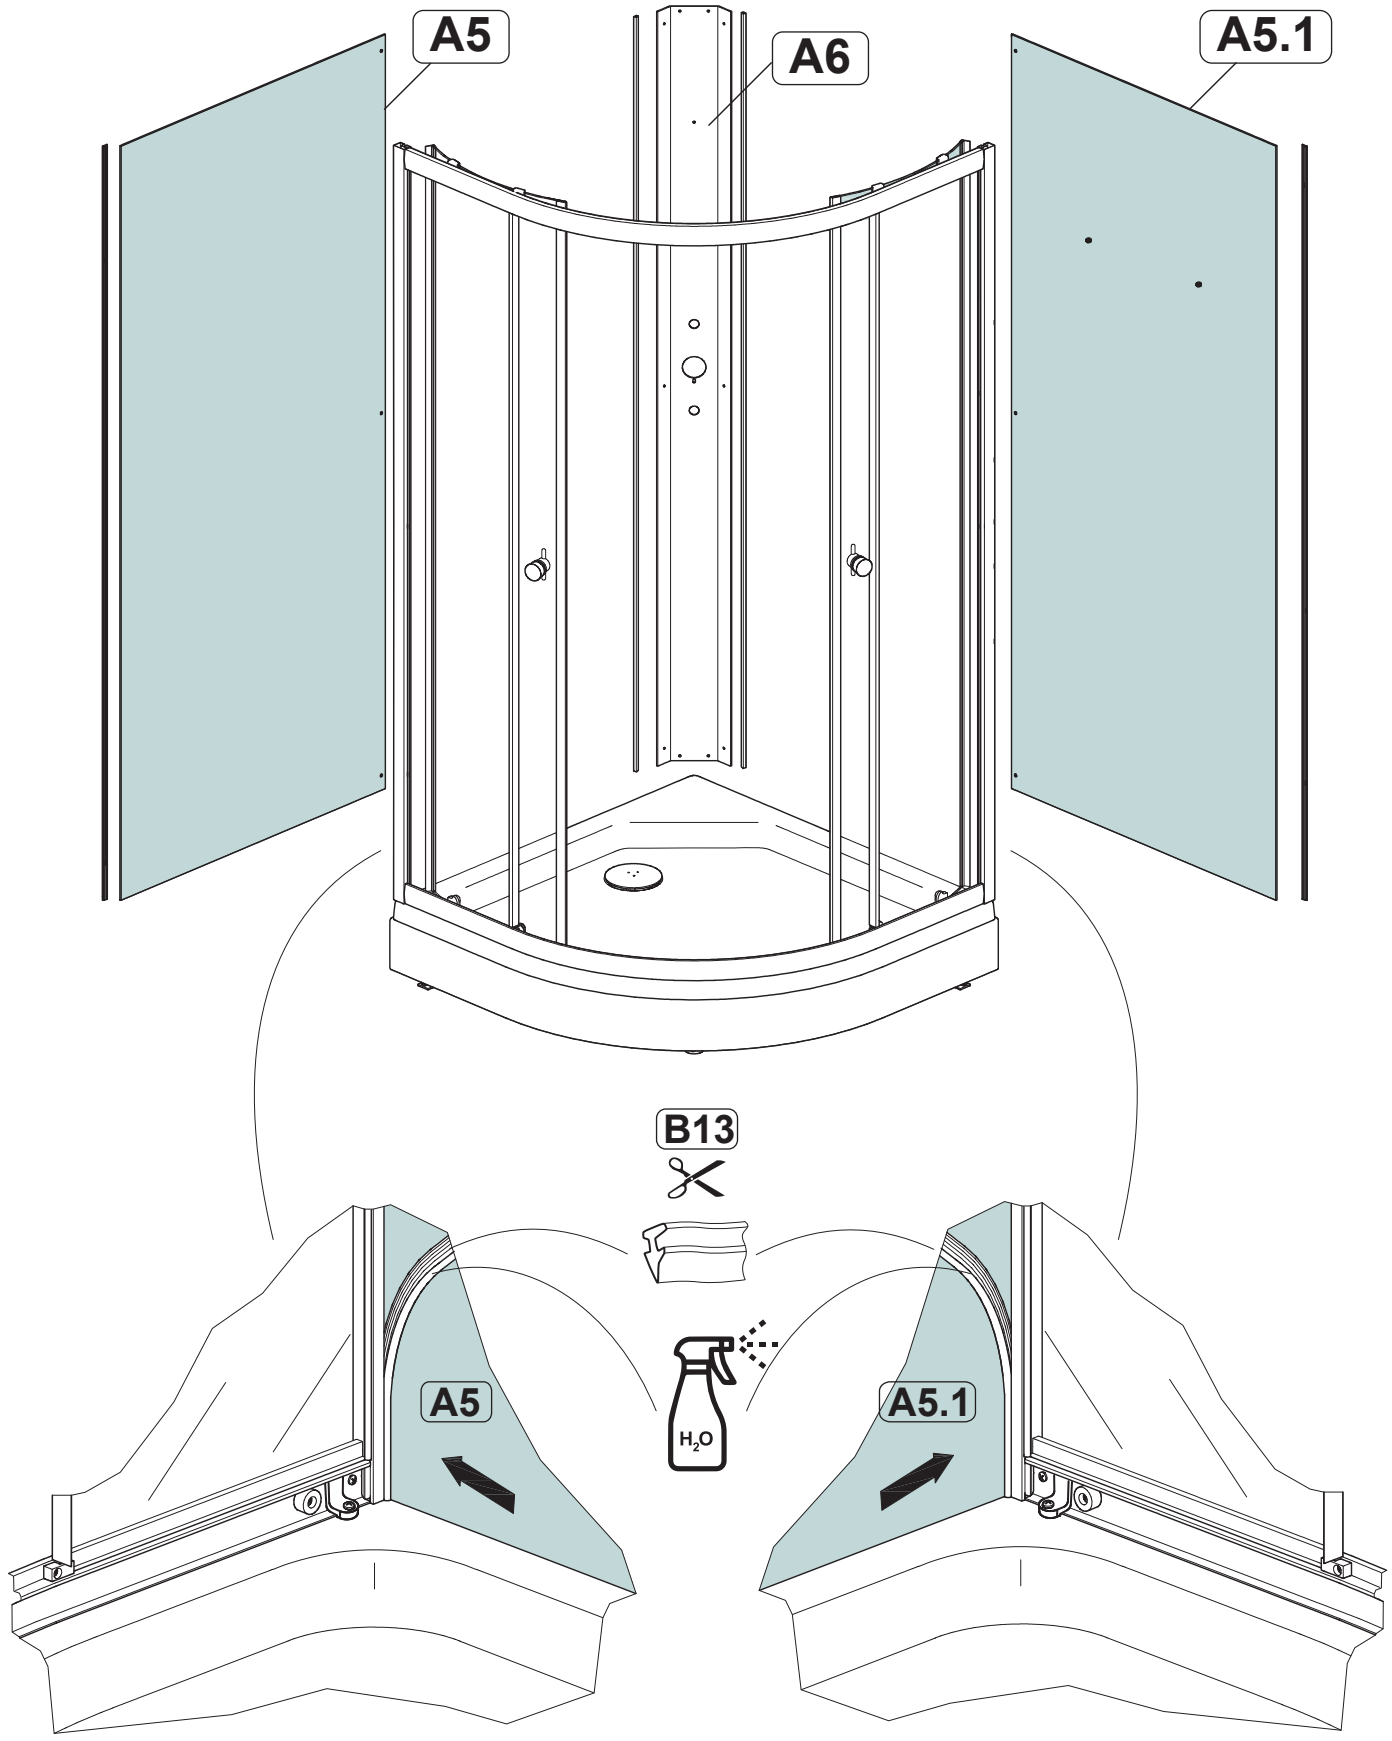
A5
A6
A5.1
B13
A5
A5.1
H2O

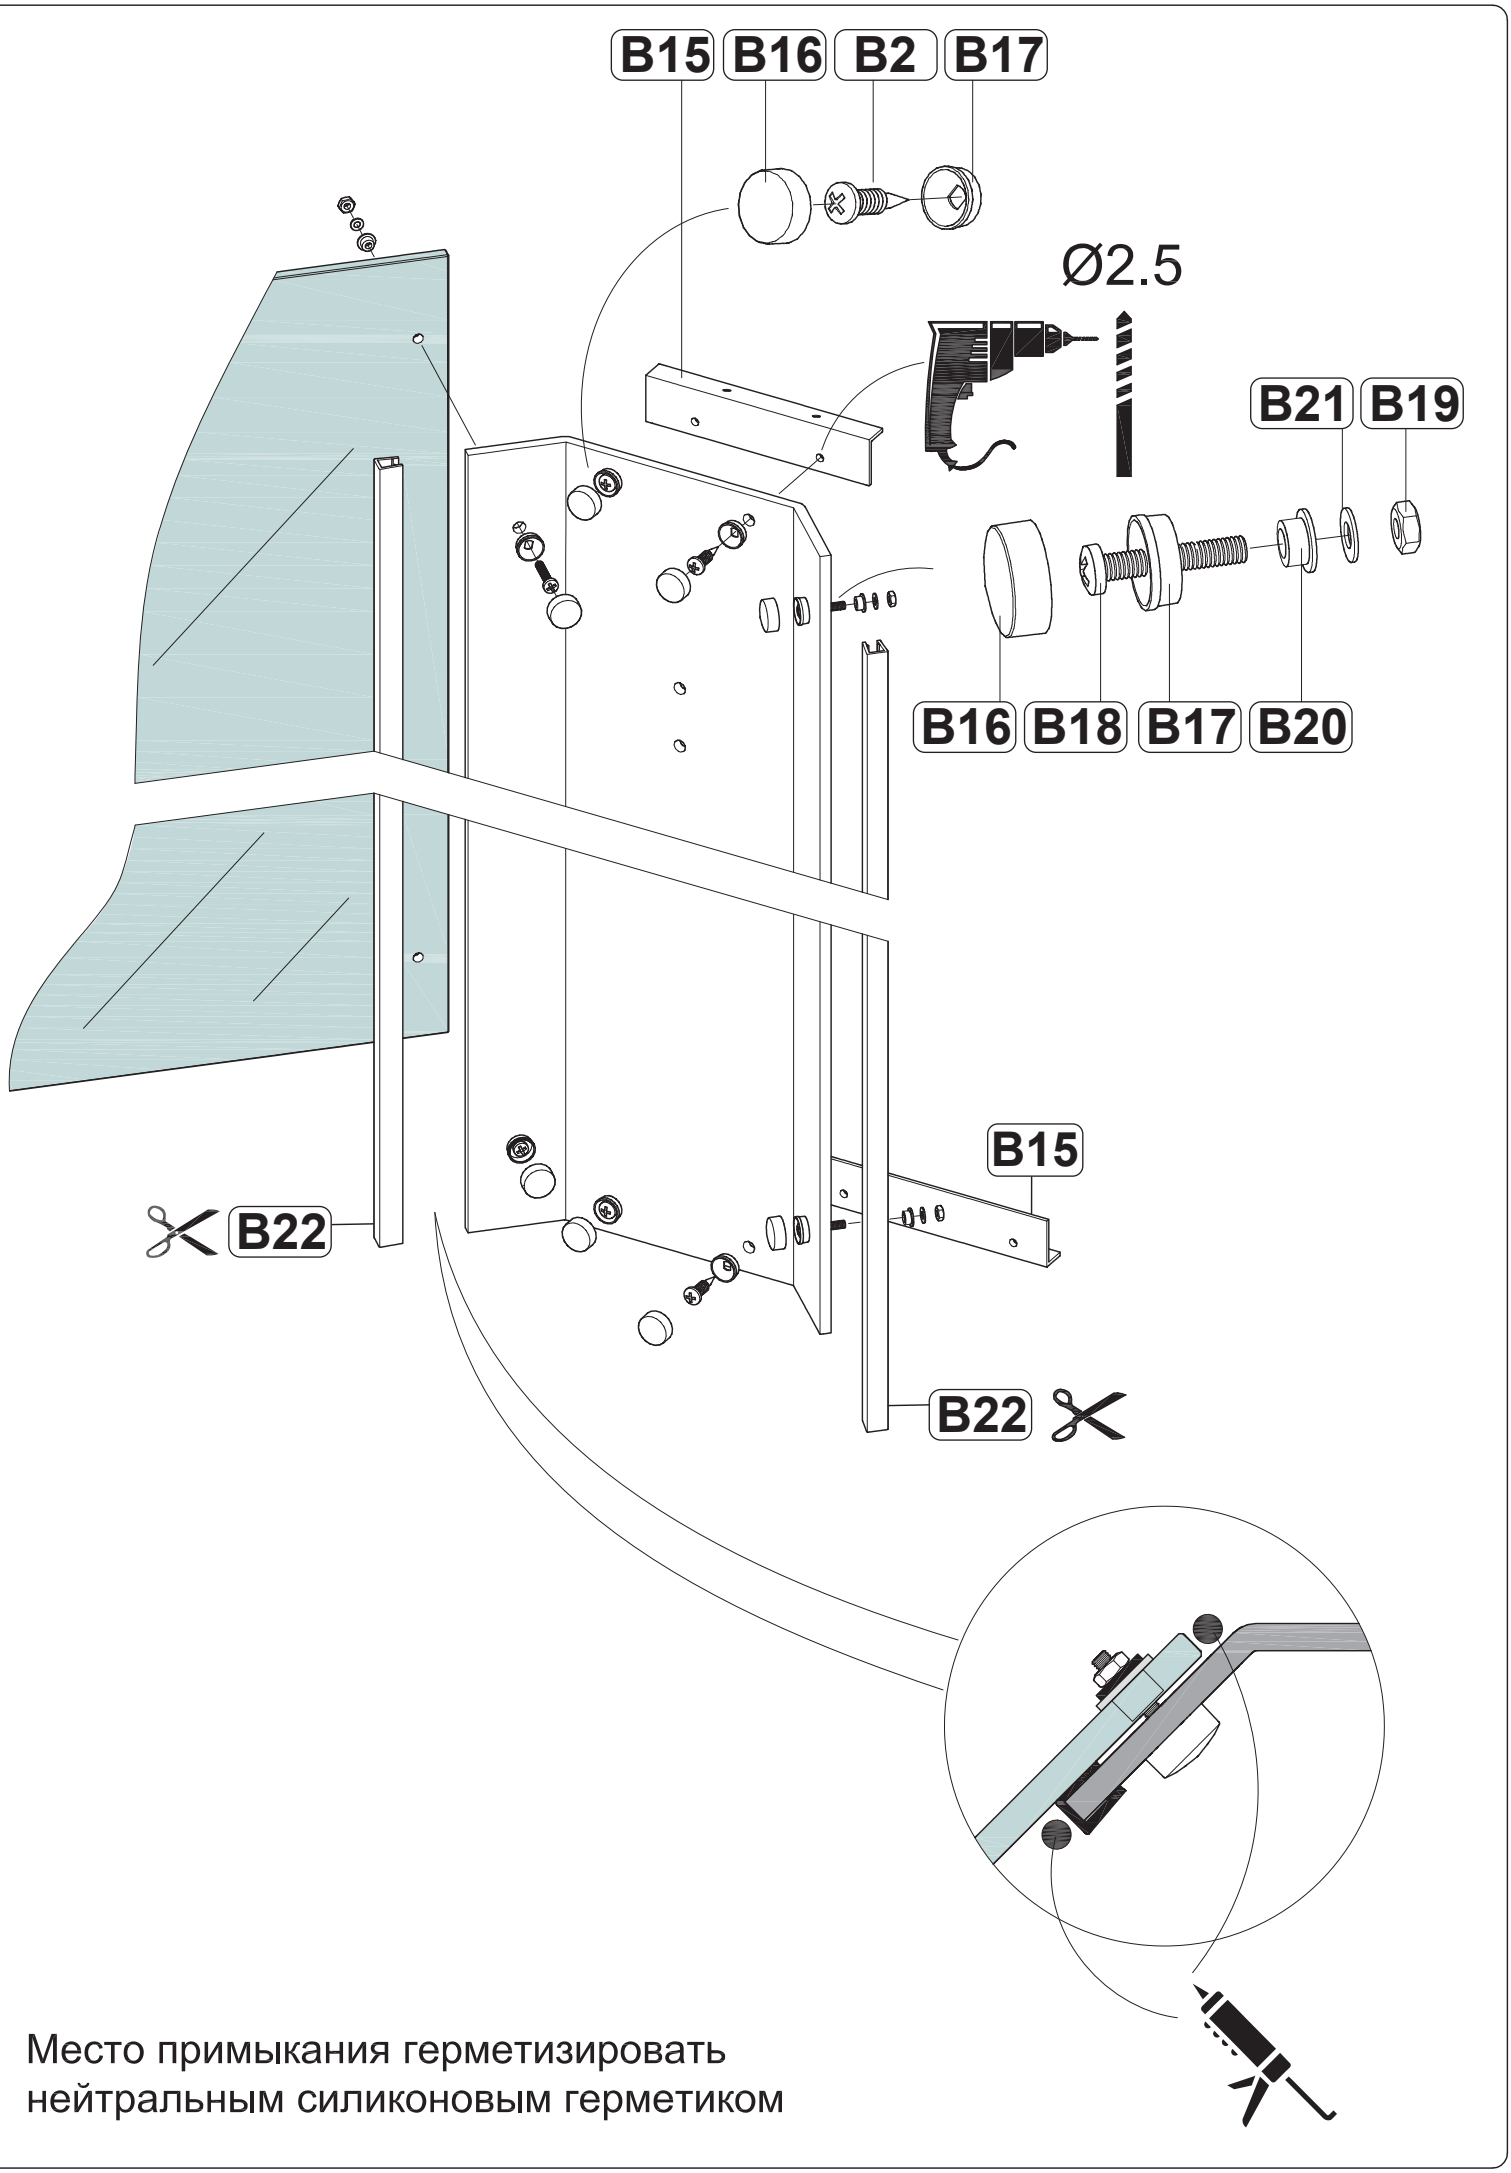



Место примыкания герметизировать
нейтральным силиконовым герметиком

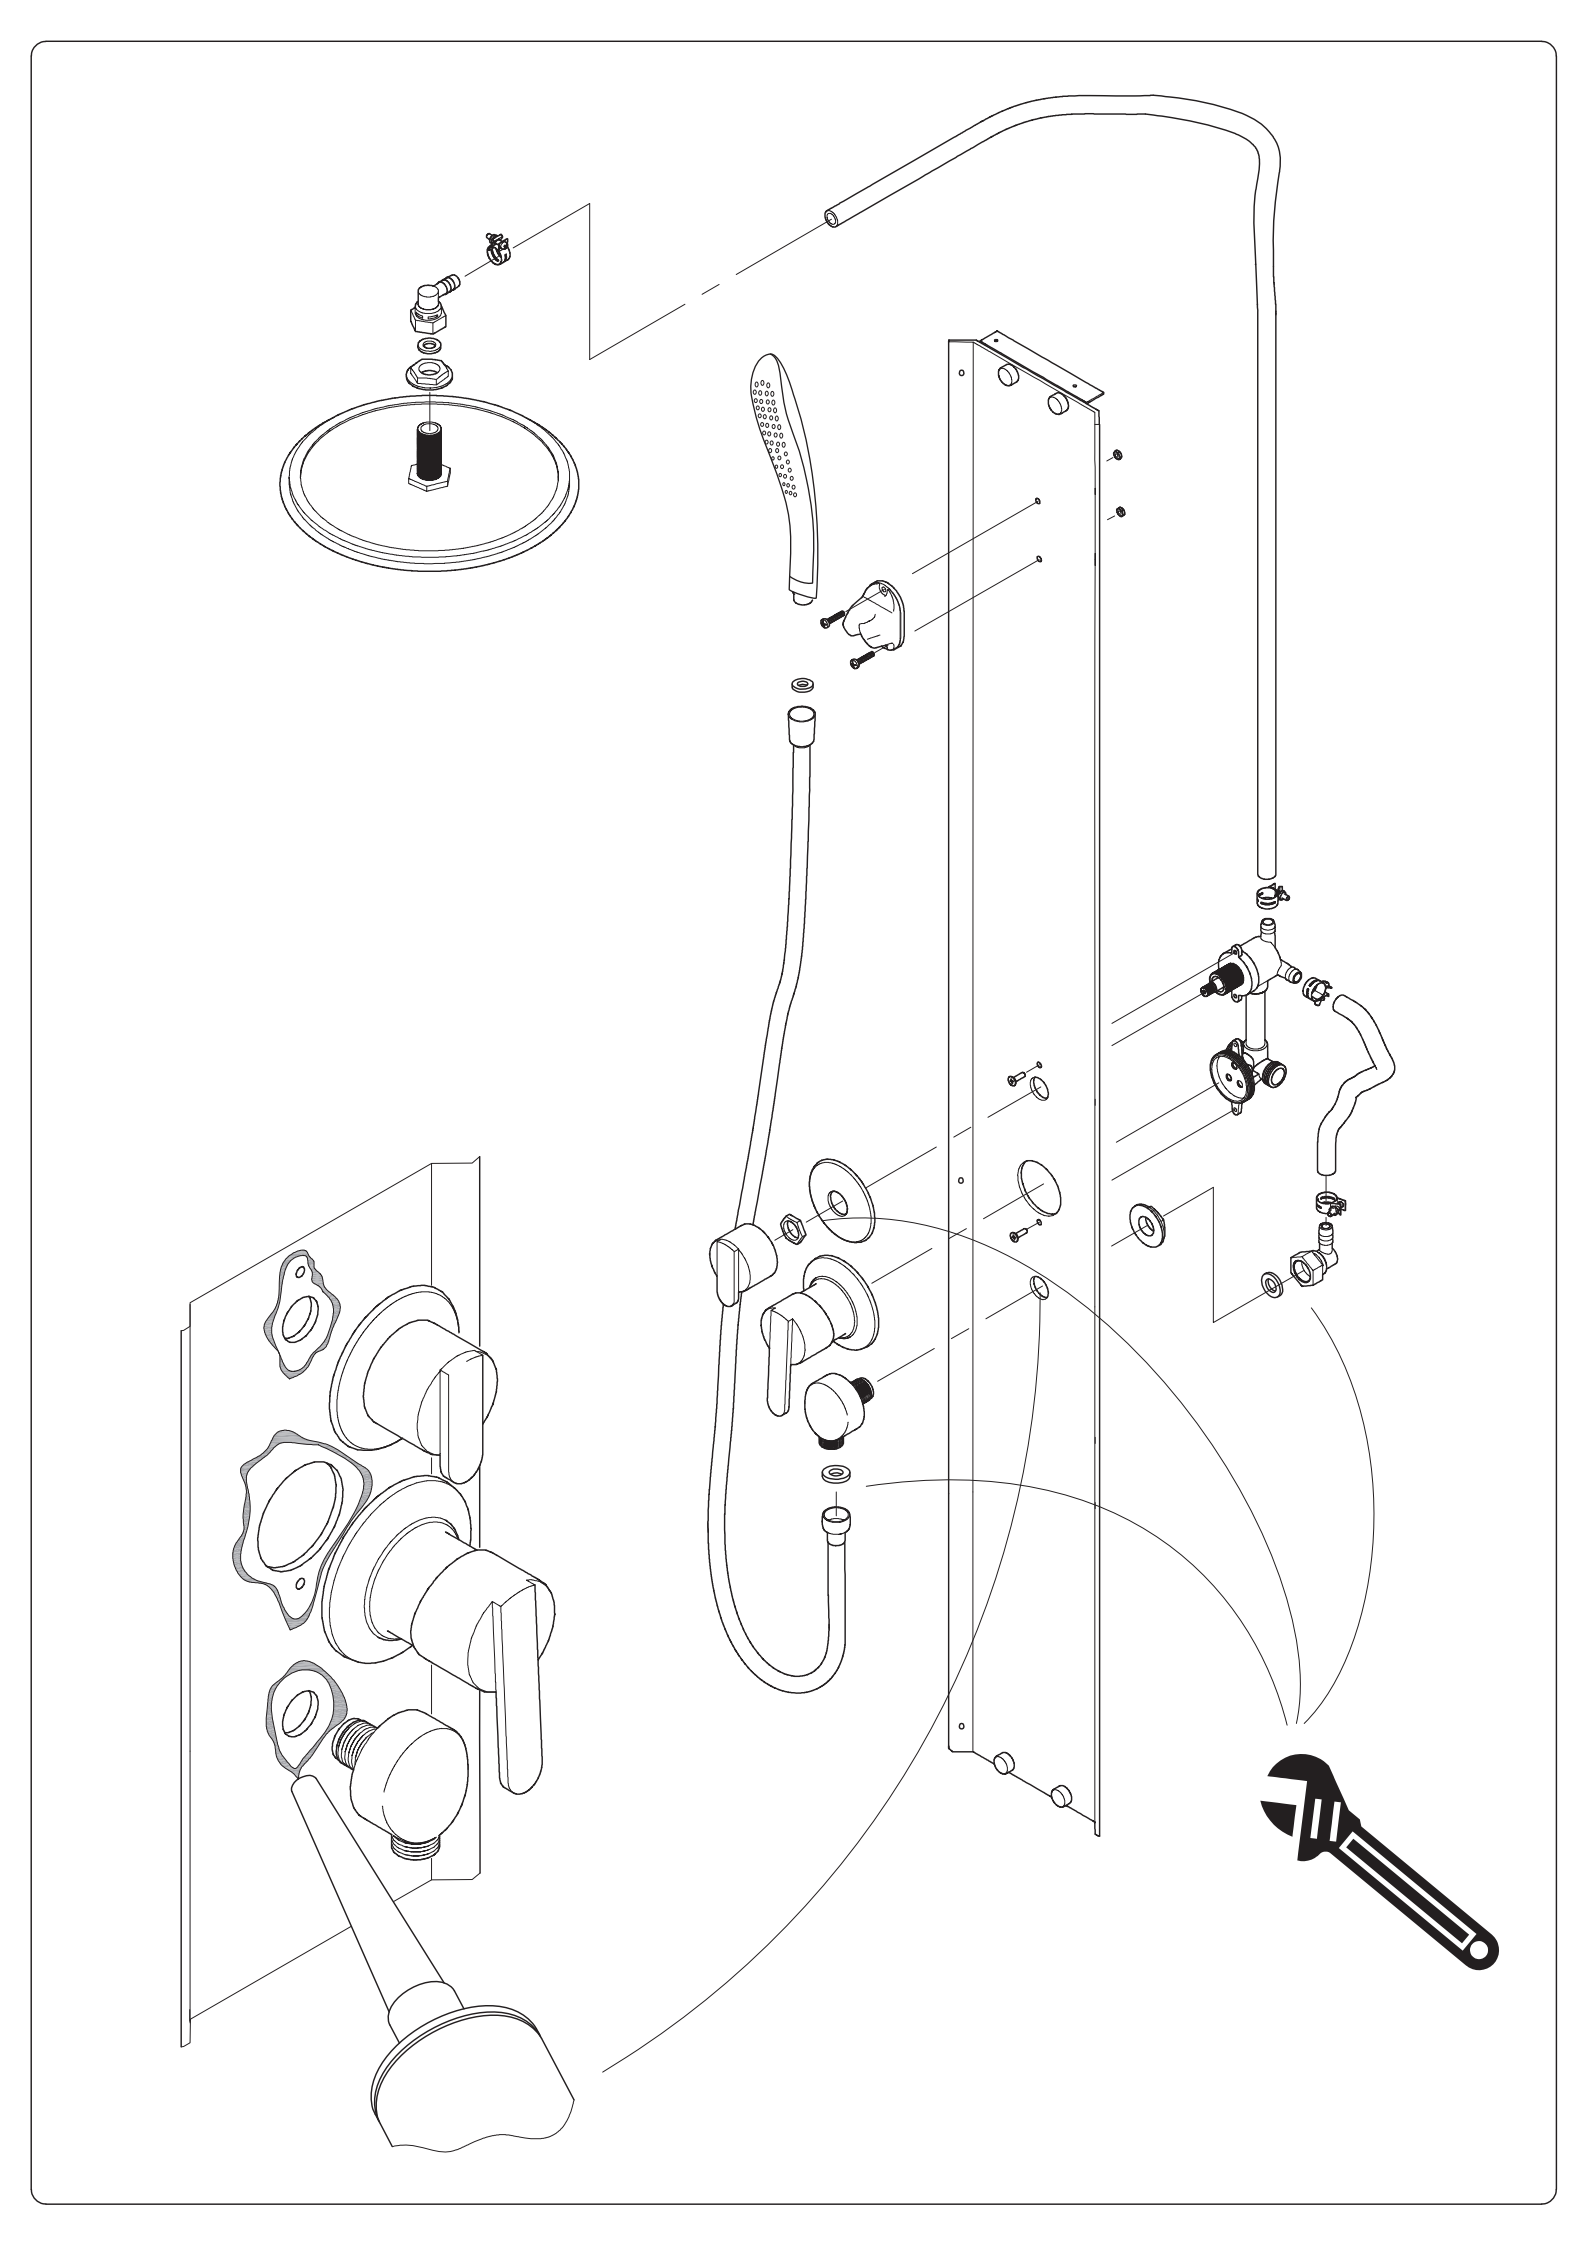

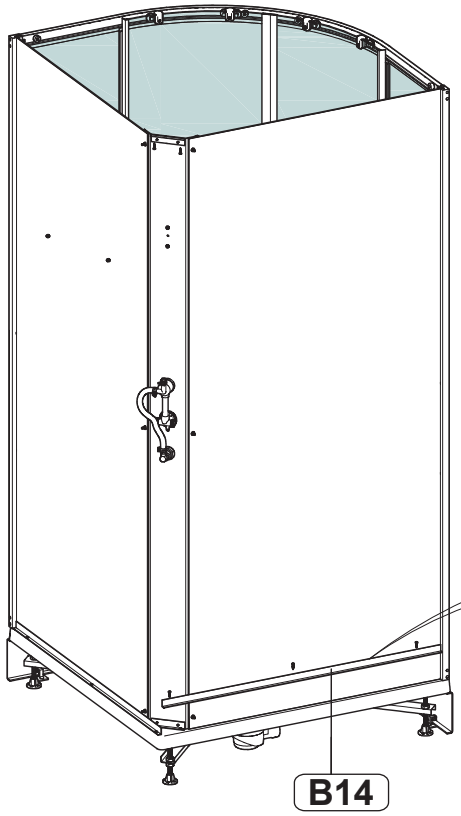


Нейтральный силиконовый
герметик

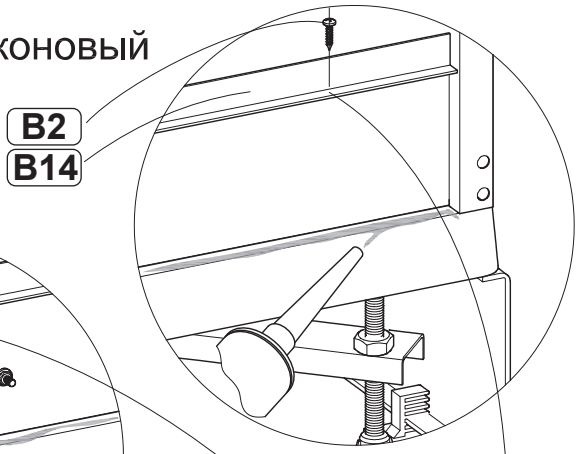


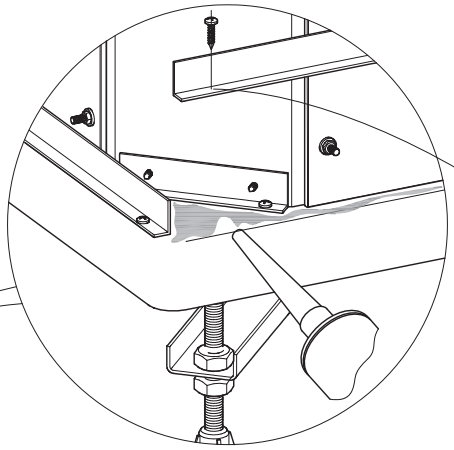



Предварительно просверлите отверстия
в Г-образном алюминиевом профиле


Ø2.5

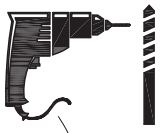

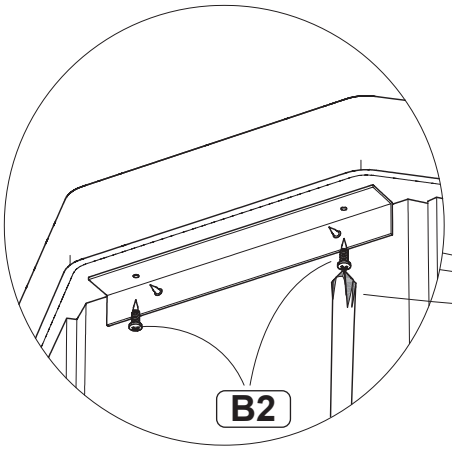

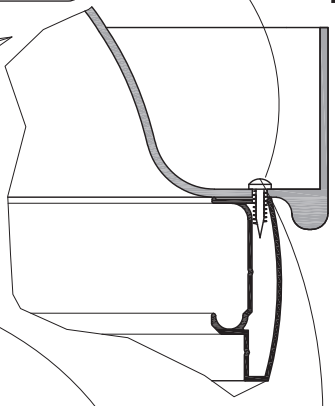

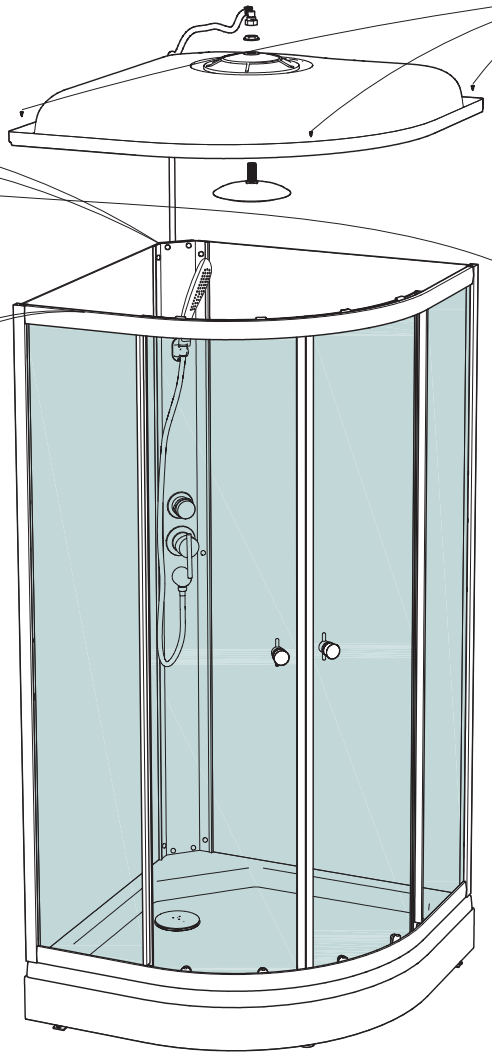

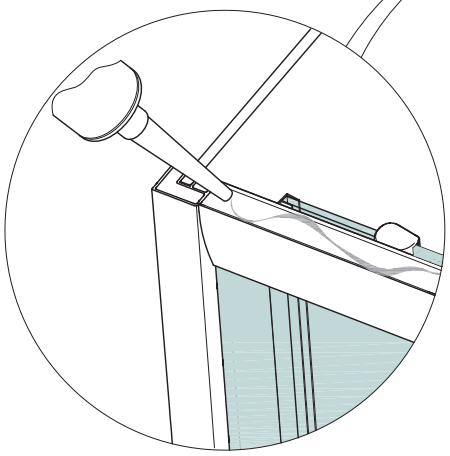



Нейтральный силиконовый
герметик