

Инструкция по монтажу кухонной мойки

Как установить кухонную мойку ZorG своими руками?

Шаг 1. Монтажное отверстие в столешнице с помощью шаблона

Выберите шаблон, соответствующий [модели кухонной мойки](#), которую Вы устанавливаете. Вырежьте внутреннюю часть шаблона и удалите вырезанную часть. Расположите шаблон на столешнице таким образом, чтобы чаша мойки не пересекалась со стенками тумбы внизу. Прикрепите шаблон к поверхности столешницы с помощью клейкой ленты. Карандашом проведите линию контура. Удалите шаблон.




Шаг 2. Монтажное отверстие в столешнице без применения шаблона

Переверните мойку и расположите её на предполагаемом месте установки на столешнице. Выровняйте мойку таким образом, чтобы при установке чаша мойки и элементы крепежа не соприкасались со стенками тумбы. Обведите карандашом мойку по контуру. Снимите мойку со столешницы. Отпустив от намеченного контура мойки внутрь 10mm, карандашом проведите линию выреза.




Просверлите с помощью дрели отверстие в столешнице, внутри линии выреза.

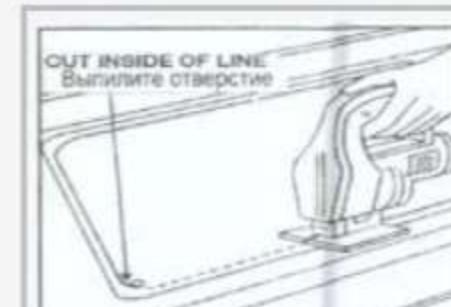

С помощью электролобзика выпиливаем отверстие с внутренней стороны по линии контура монтажного отверстия.


Сверление отверстия в мойке для смесителя или дозатора для моющих средств

Определите положение отверстия для смесителя или иных аксессуаров. Начните сверлить отверстие с нижней стороны мойки. Переверните мойку и завершите просверливание отверстия с лицевой стороны. Для того чтобы охладить поверхность мойки и фрезу при сверлении, необходимо периодически применять воду. Размер фрезы подбираете самостоятельно, для установки смесителя 35mm, для дозатора жидкого мыла 22-25mm.

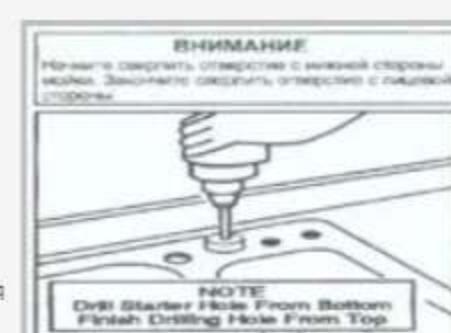


Установка крепежных элементов на мойку из камня

Вставьте крепеж в специальные щели каждого выступа (смотреть рисунок). Наклейте уплотнитель* или нанесите герметик* (* не входит в комплектацию мойки, приобретается отдельно).

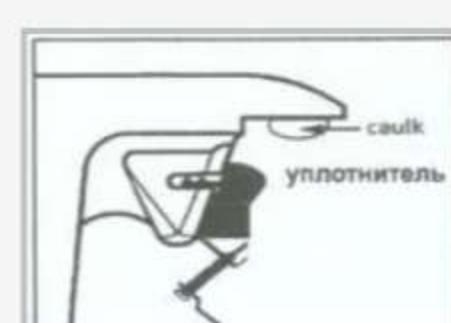

Перед установкой мойки убедитесь, что каждый крепеж отогнут назад как показано на картинке. Установите мойку в проделанное отверстие в столешнице.

Примечание: При монтаже крепежа кухонной мойки допускается использование молотка только с деревянной или полиуретановой ударной частью.

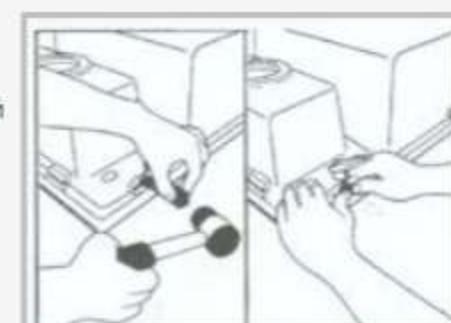


Внимание! Категорически запрещается применение молотка с металлической ударной частью.



Закрепите мойку, отогнув крепежи в позицию, как указано на иллюстрации. Затяните винты с помощью отвертки сначала с передней стороны мойки, затем с задней и боковых сторон мойки.

Сборка и установка сифона, сливных трубок

Сифон для кухонной мойки собирается согласно инструкции производителя.

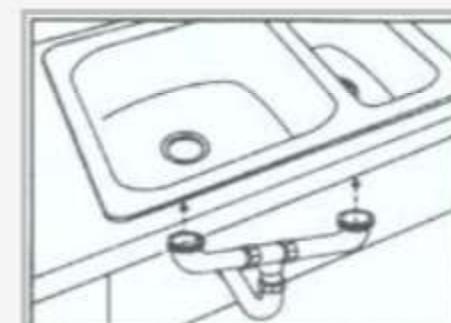

Подсоедините все шланги к смесителю и водопроводной системе, смотреть инструкцию по подключению смесителя:

Инструкция по монтажу

Установите сифон и подключите шланги сливной арматуры согласно инструкции производителя

Проверка на герметичность

- Внимание!** Проверить перед подачей ВОДЫ: визуально проверьте резьбовые соединения шлангов водопроводной системы и смесителя. Включите холодную воду, убедитесь в отсутствии течи, затем горячую воду.
- Проверьте прочность соединения всех трубопроводов системы слива.
- Закройте донный клапан мойки
- Заполните мойку на четверть водой и проверьте на наличие протечек вокруг выпуска
- Откройте донный клапан мойки, выпустите воду и проверьте наличие возможных протечек в сливных трубах
- Если необходимо, подтяните все резьбовые соединения.