

Установка смесителя для кухни

Установить новый смеситель на кухонную мойку самостоятельно - не очень сложный процесс. Требуется терпение, определенный инструмент и желание.

Совет! При установке смесителя вы должны будете провести некоторое время под раковиной, что несколько утомительно. Поэтому в случае, если раковина еще не установлена на столешницу, легче будет вначале установить на нее смеситель, а затем устанавливать саму раковину.

Не пренебрегайте мерами безопасности! Предварительно отключите входные краны с горячей и холодной водой. Соблюдайте технику безопасности при монтаже смесителя для кухни. Даже после отключения водопровода, в трубах остается какое-то количество воды, поэтому может потребоваться тряпка и ведро (приготовьте их заранее).

Установка смесителя для кухни (на мойку):


ШАГ 1. Достаем смеситель из упаковки. Осматриваем элементы крепежа, в данной ситуации - это фиксирующая гайка. Находим места соединения с гибкой подводкой: на некоторых моделях смесителей они отмечены красной или синей точкой. Обязательно заранее измерьте расстояние от смесителя до подключаемых кранов с горячей и холодной водой. Гибкая подводка, входящая в комплект смесителя, редко превышает длину 45 см. Подбирайте длину шланга так, чтобы не было натяжения и перекоса.



ШАГ 2. На основание смесителя устанавливается уплотнительное резиновое кольцо, либо смеситель ставим на "подиум"** (зависит от конструкции и комплектации смесителя). Смеситель опускаем в установочное отверстие мойки. Снизу мойки на резьбовую часть смесителя одеваем стабилизирующую пластину (зависит от комплектации и конструкции), резиновую прокладку*, стопорную шайбу. Самым последним крепежным элементом является фиксирующая гайка, которая затягивается ключом до упора.



ШАГ 3. Предварительно, перед полной фиксацией крепежной гайки, сориентируйте смеситель в нужном для вас направлении. Гибкую подводку подключаем согласно маркировки, для удобства гибкие шланги имеют красный и синий цвет оплетки. Необходимо соблюдать "момент затяжки". Обычно достаточно убедиться, что гибкий шланг закручен до упора.

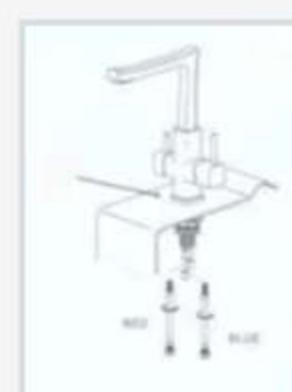

ШАГ 4. Подключаем смеситель к водопроводной системе. Гайки закручиваем плавно, с умеренным приложением силы. Прокладки, установленные в гайки гибкого соединения, очень хорошо создают герметичность. Важно помнить! Нельзя использовать для герметичности соединения "резьвой герметик", герметизирующую нить или ленту - это может привести как к поломке самого смесителя (попаданием под картридж или к-буксу), так и протечке соединения.

