


NAP1242

adema
sanitair

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ

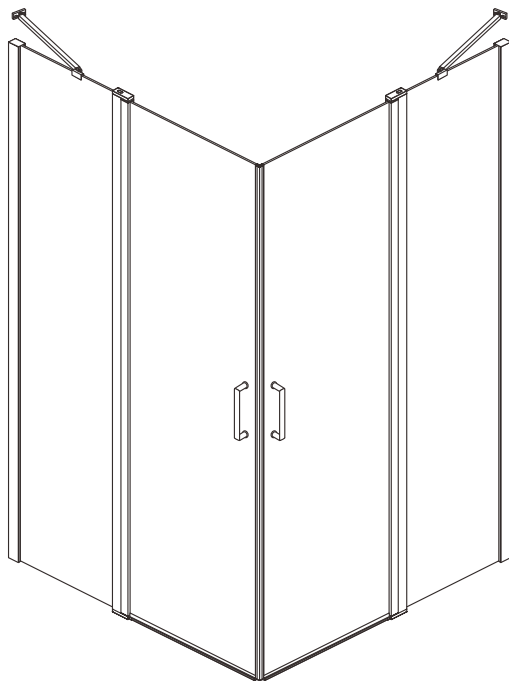

ДУШЕВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
АНХЕЛ-90

◆ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Пожалуйста, проверьте товар сразу при получении на предмет отсутствия механических повреждений при транспортировке, наличие всех упаковок и деталей/комплектующих. После приема товара претензии такого плана не принимаются.

Обращайтесь с изделием осторожно. Избегайте ударов и иных силовых нагрузок на все краевые поверхности стекла. Закаленное стекло не выносит торцевых нагрузок!

ПРИМЕЧАНИЕ:

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией непосредственно перед установкой изделия.

При сверлении стен следует соблюдать особую осторожность, чтобы избежать повреждение скрытых труб или электрических кабелей.


ЭТОТ ИЗДЕЛИЕ ИМЕЕТ БОЛЬШОЙ ВЕС! Для его безопасной установки могут потребоваться два человека.




ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ:


После использования ваше душевое ограждение следует регулярно мыть водой с мылом. Это особенно важно для районов с жесткой водой. В процессе эксплуатации известковые соли могут откладываться на поверхности стекла.

Не используйте порошковые и абразивные чистящие средства! Следует избегать контакта изделия с сильными химическими веществами такими как органические растворители и кислоты. Средства для ухода за стеклами можно использовать, но с осторожностью. В случае сомнений лучше обратиться к производителю чистящего средства для получения более полной информации.

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию после установки. Возможно, через некоторое время вам понадобится информация по обслуживанию или консультация по конструктивным особенностям изделия.

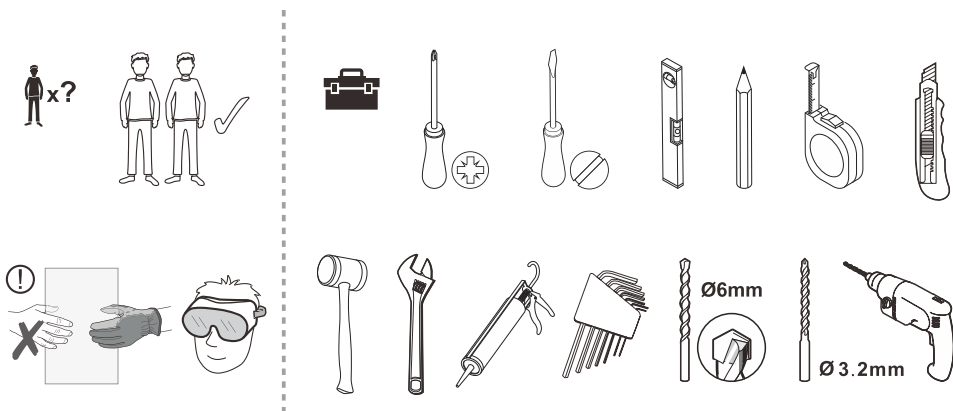

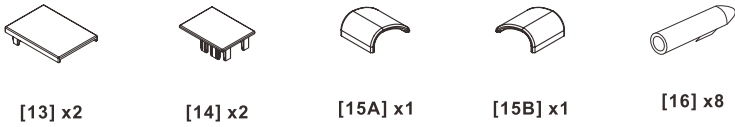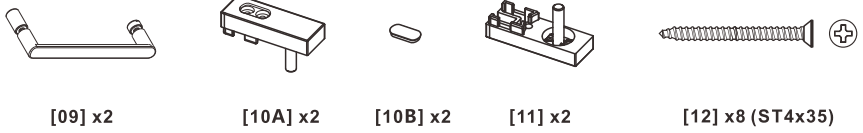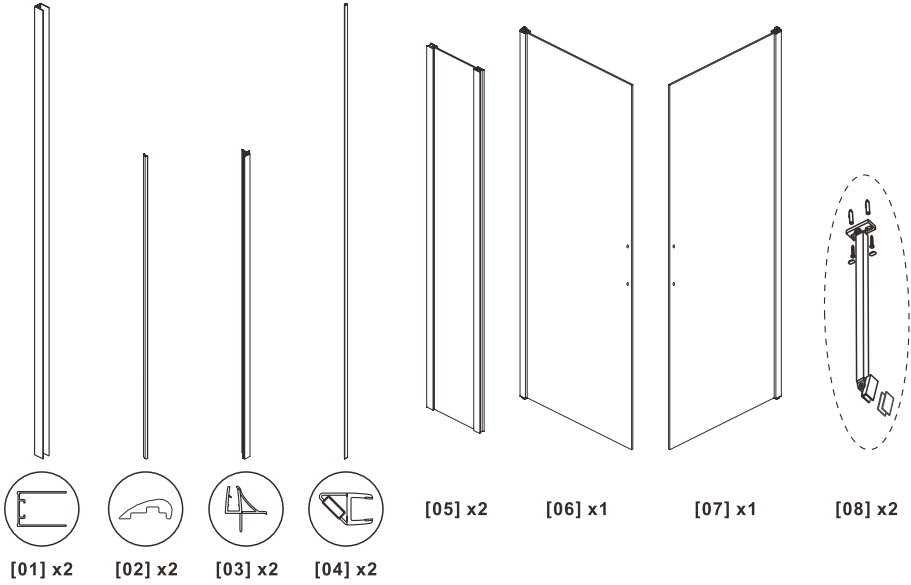

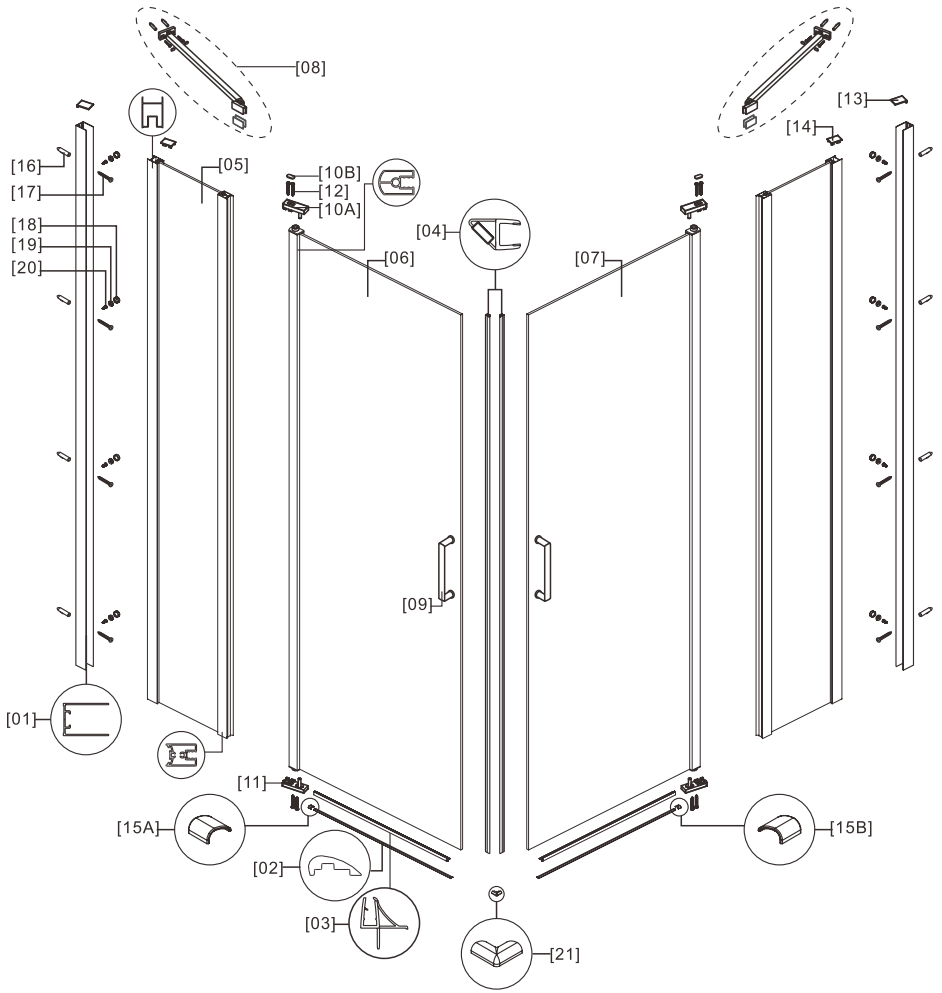



01









[01] x2




[16] x8




[17] x8 (ST4x35)

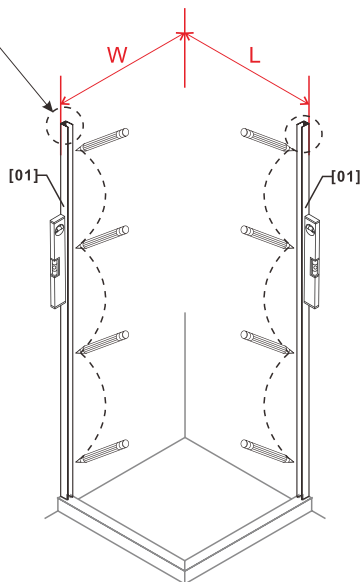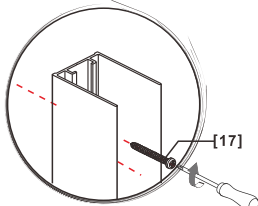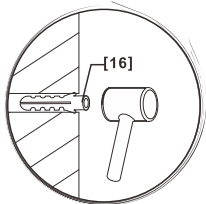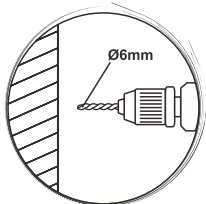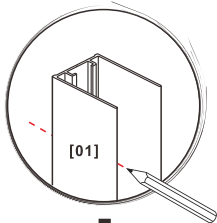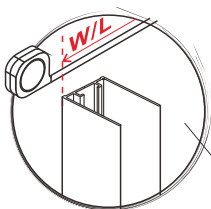

	L	W
900	885-900mm	885-900mm


02

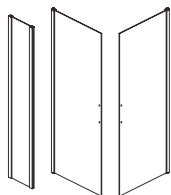

[05] x2 [06] x1 [07] x1




[10A] x2




[11] x2





[12] x8 (ST4x35)

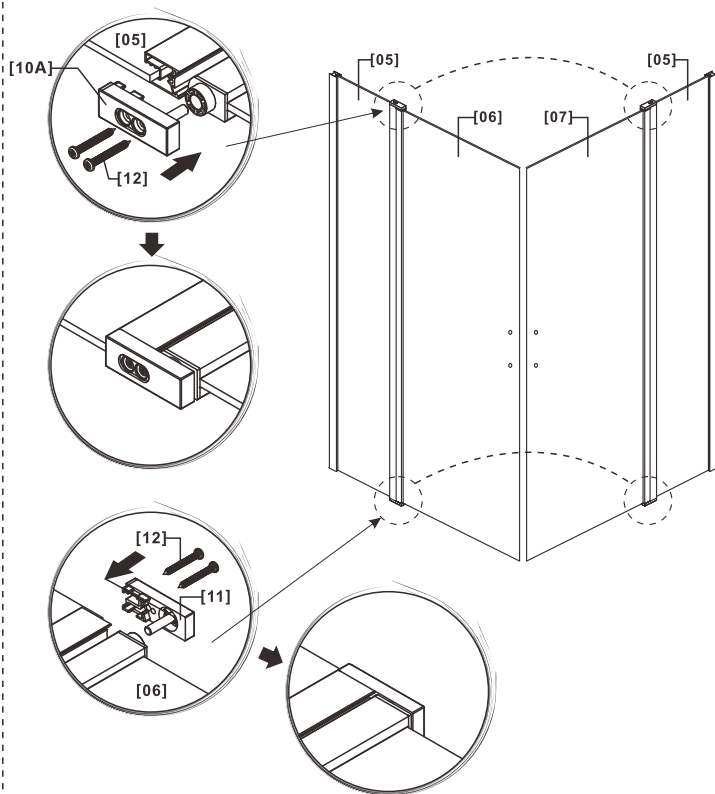


03

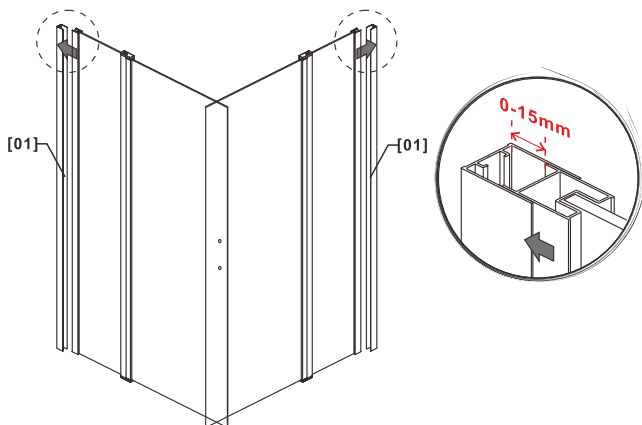

04

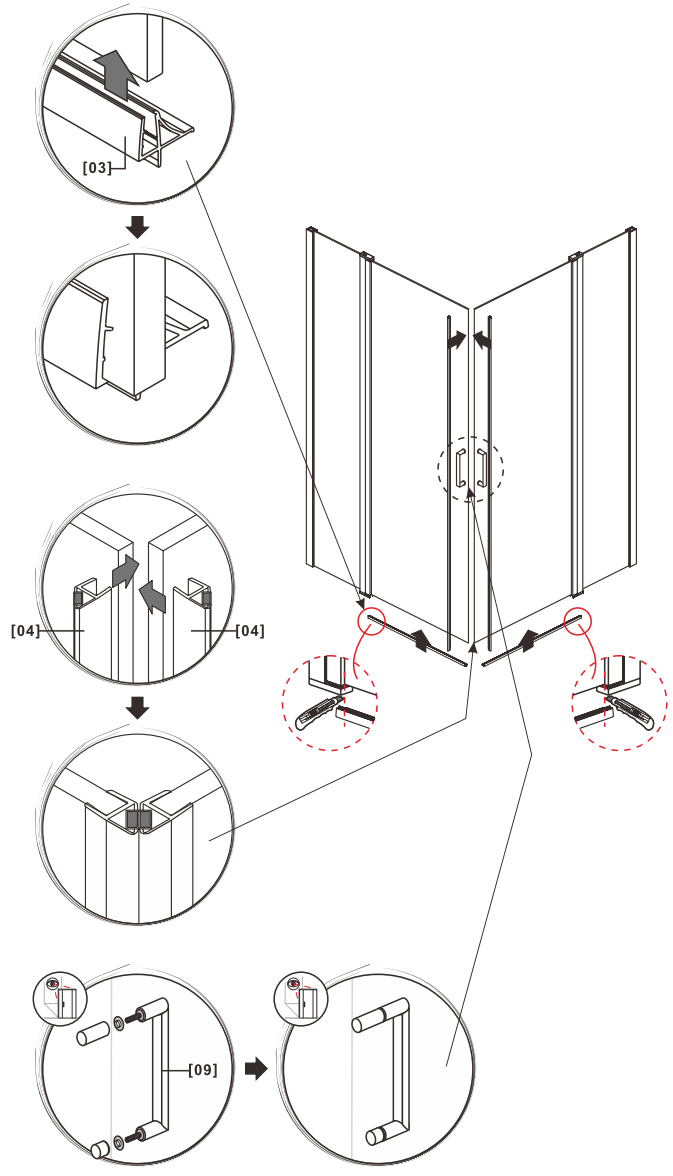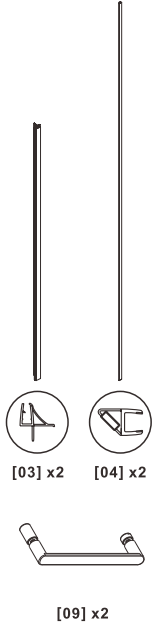


05










[15A] x1




[15B] x1












[21] x1

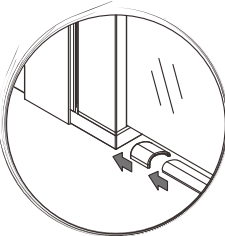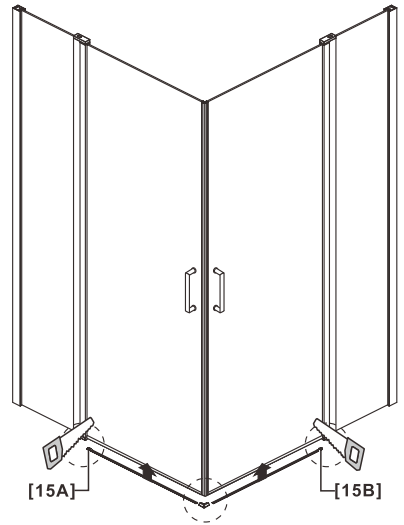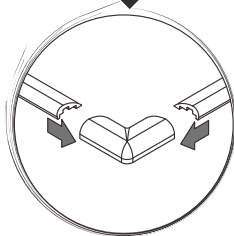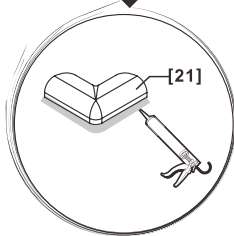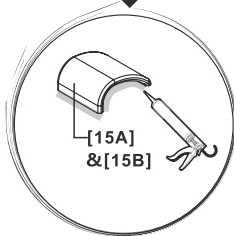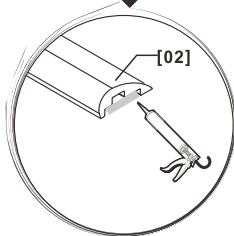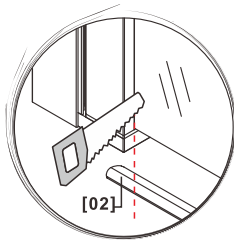

06



[08] x2

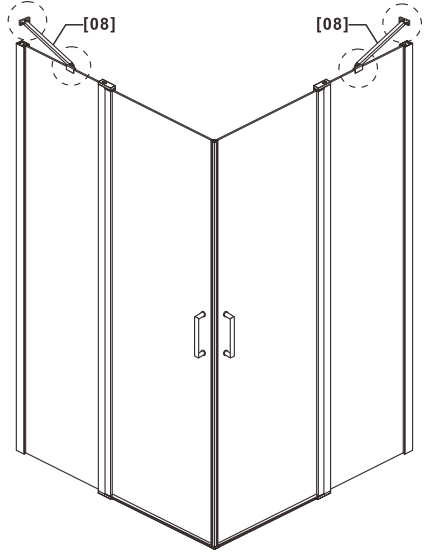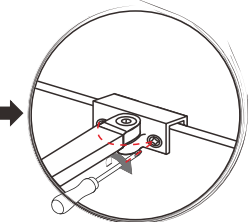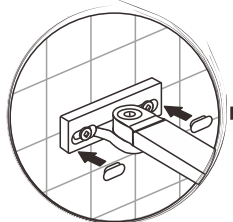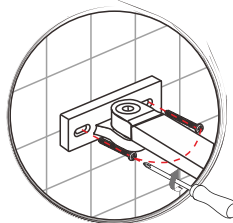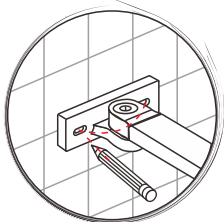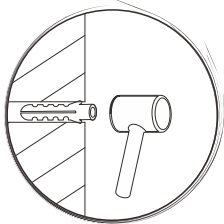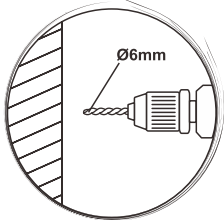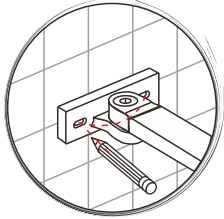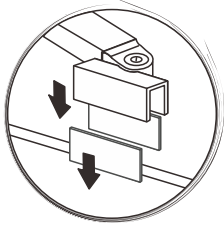

07








[18] x8



[19] x8



[20] x8 (ST4x10)

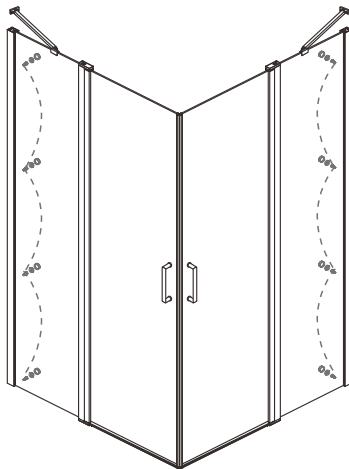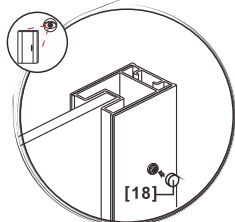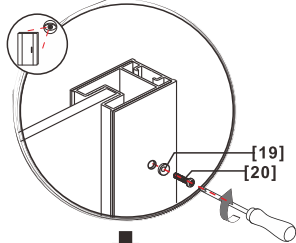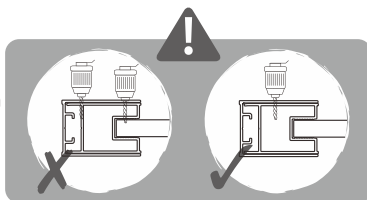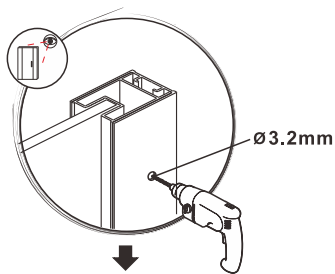

08






[10B] x2





[13] x2



[14] x2

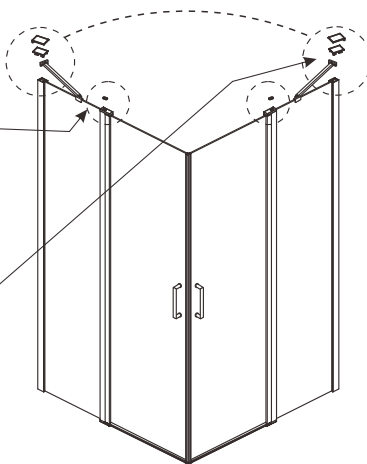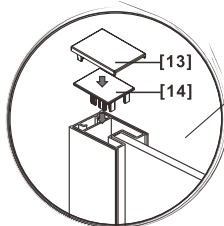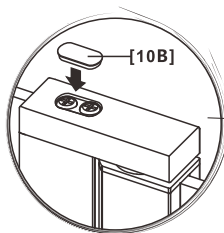

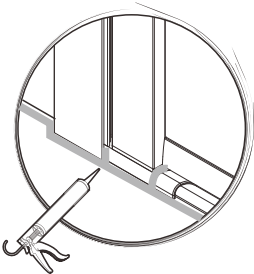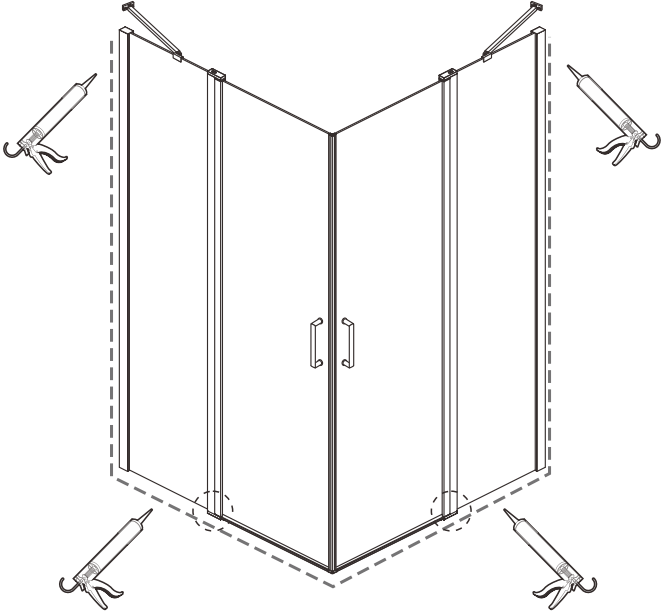

Повседневный уход

Используйте обычные жидкие моющие средства и мягкую ткань для мытья и протирки. Запрещено пользоваться моющими средствами, содержащими ацетон, аммиак, органические растворители. Не пользуйтесь дезинфицирующими средствами, содержащими формальдегид.

Для полировки и наведения блеска можно пользоваться специально предназначенными для этого средствами. Если на акриловых поверхностях появились пятна или царапины, нанесите зубную пасту на мягкую ткань и протрите ее.

Осадок и налет, остающиеся от воды, с поверхности кабины лучше удалить, смочив мягкую ткань в слегка подогретом лимонном соке или уксусе.

Неглубокие царапины на акриловых поверхностях можно удалить, отшлифовав поверхность наждачной бумагой №2000, смоченной в воде, а затем отполировав ее с помощью зубной пасты и мягкой ткани.

Уход за деталями с металлическим покрытием. Слегка протрите металлические части мягкой х/б тканью, вытрите насухо. Ни в коем случае не протирайте их жесткой тканью.

Панели и дверь из металлизированного стекла следует протирать мягкой тканью, смоченной в моющем средстве. Строго запрещается скоблить их острыми предметами. Раздвижную стеклянную дверь для мытья можно предварительно снять с каркаса.

Поддерживайте в чистоте поддон (половую панель с резервуаром для воды), избегайте засорения слива выпуска воды посторонними предметами.

Внимание!

Изделие утилизируется в соответствии с требованиями сбора и вывоза твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора.

adema
sanitair 